


KOKEŠ – meranie a kótovanie

- Precvičiť funkcie MERANIE a KÓTOVANIE – ZADANIE č. 4
Použiť súbory (obidva otvorené):
 - *PRIEZVISKO3.ss*
 - *PRIEZVISKO3.vyk*
- Určite nasledujúce rozmery (veličiny) objektov:
 - dĺžky strán
 - obvod
 - výmery parciel a ich rozdiely
 - určené hodnoty vložte do výkresu ako „čitateľný text“
- Vykonajte kótovanie objektov
 - Nastaviť parametre kótovania
 - Kótovať samostatne každú líniu objektov

KOKEŠ – meranie a kótovanie

- Precvičiť funkcie je možné v súboroch (obidva otvorené):
 - *PRIEZVISKO3.ss*
 - *PRIEZVISKO3.vyk*

$d_{5-6} = 100 \text{ m}$
Obvod 1 = m
Obsah 1 = m²

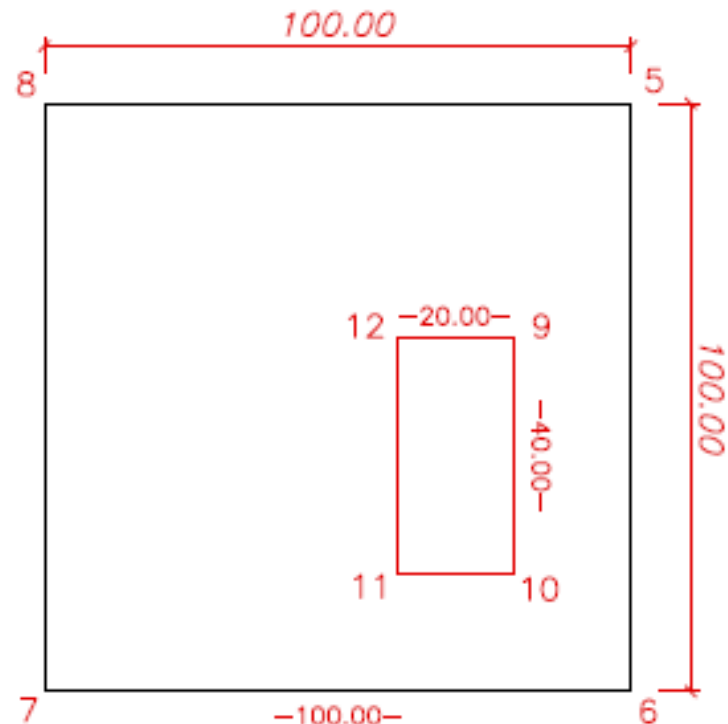

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- **Meranie rozmerov (veličín) objektov:**

- dĺžky strán (vzdialenosť medzi BODMI)
- obvod parcely
- výmery parciel a ich rozdiely

- **FUNKCIE:**

VÝPOČTY / Vztah bod bod - dĺžky strán, obvod parcely

VÝPOČTY / Výměra

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- DÍŽKY STRÁN (medzi BODMI):

VÝPOČTY / Vzťah bod bod / ze stanovište

- identifikujú sa dva BODY
- vypočíta sa vzdialenosť zo SÚRADNÍC bodov (Y, X - *.ss)
- hodnoty sú zobrazené v KONZOLE (PROTOKOL)
- pomocná konštrukcia (modré čiary); ruší sa F11


Režim

ze stanovište

řetězit

nuluj součet

bod 1 ?	020305	220.00	20.00	-.--
bod 2 ?	020307	320.00	120.00	-.--
vzdálenost = 141.42 součet = 141.42 směrnik = 50.0000g				

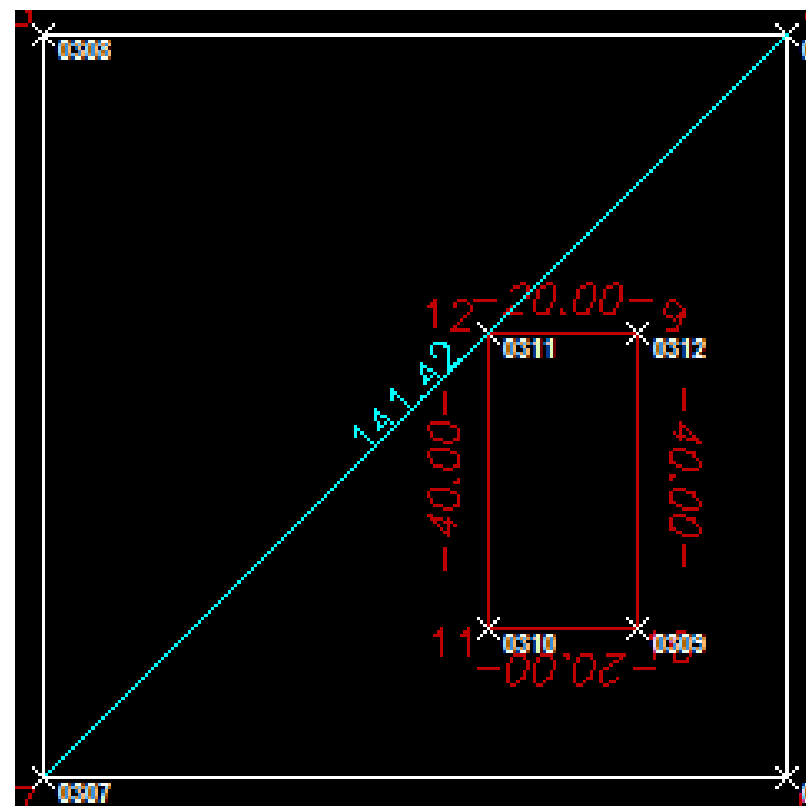

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

• OBVOD PARCELY:

VÝPOČTY / Vztah bod bod / řetězit



- identifikujú sa priebežne BODY parcely
- vypočíta sa vzdialenosť zo SÚRADNÍC bodov (Y, X - *.ss)
- hodnoty sú zobrazené v KONZOLE (PROTOKOL)

Režim

ze stanoviště

řetězit

nuluj součet řetězit

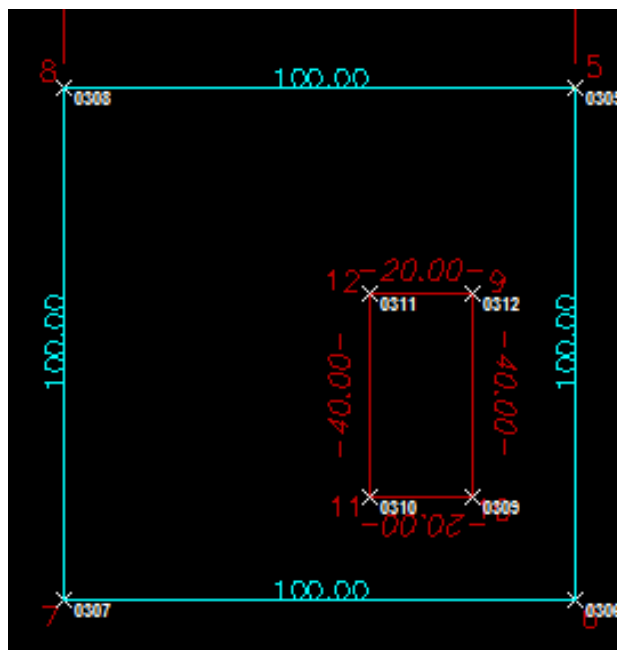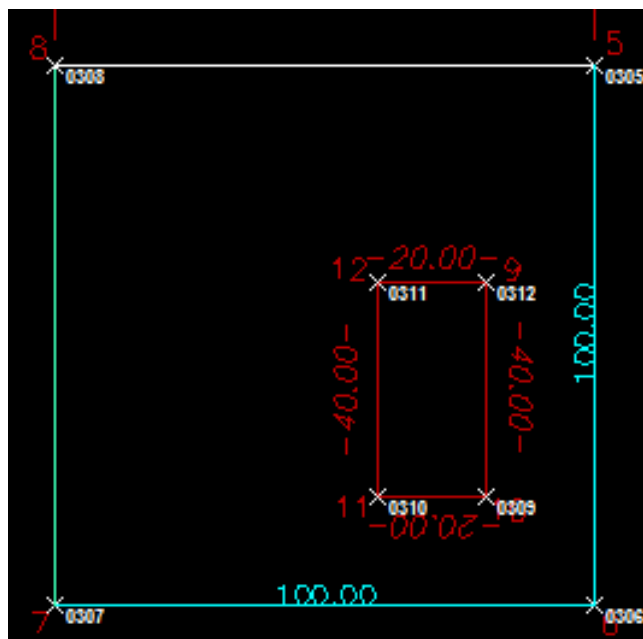

výpočet vzdáleností

```
bod 1 ?      020305      220.00      20.00      -.--
bod 2 ?      020306      220.00      120.00      -.--
vzdálenost = 100.00 součet = 100.00 směrník = 0.0000g
úhel úseček = 100.0000g
bod 2 ?      020307      320.00      120.00      -.--
vzdálenost = 100.00 součet = 200.00 směrník = 100.0000g
```

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- **VÝMERA PARCELY:**

VÝPOČTY / Výměra

- zaokrouhliť HODNOTY výmery - celé m² ... / NASTAVENÍ

- **METÓDY/ MOŽNOSTI:**

- BODMI (lomové body parcely alebo ľubovoľné body vo výkrese)
- LÍNIU
- PLOCHOU
- DĚRAVOU PLOCHOU – často používaná v katastri nehnuteľností





Zadání plochy
<u>b</u> ody
<u>l</u> inií
<u>p</u> lochou
<u>d</u> ěravou <u>p</u> lochou
<u>n</u> astavení

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- **VÝMERA PARCELY: VÝPOČTY / Výměra**
- **BODMI / LÍNIU (podobné)**
 - identifikovať lomové body parcely
 - uzatvoriť obrazec (parcelu)
 - definovať NÁZOV PLOCHY napr. „P1“ (PROTOKOL)
 - možnosť pokračovať určovať ďalšiu plochu „ano“
 - sčítat' ALEBO odčítat' plochy (+ / -)

Zadání plochy
<u>b</u> ody
<u>l</u> inií
<u>p</u> lochou
<u>d</u> ěravou plochou
<u>n</u> astavení

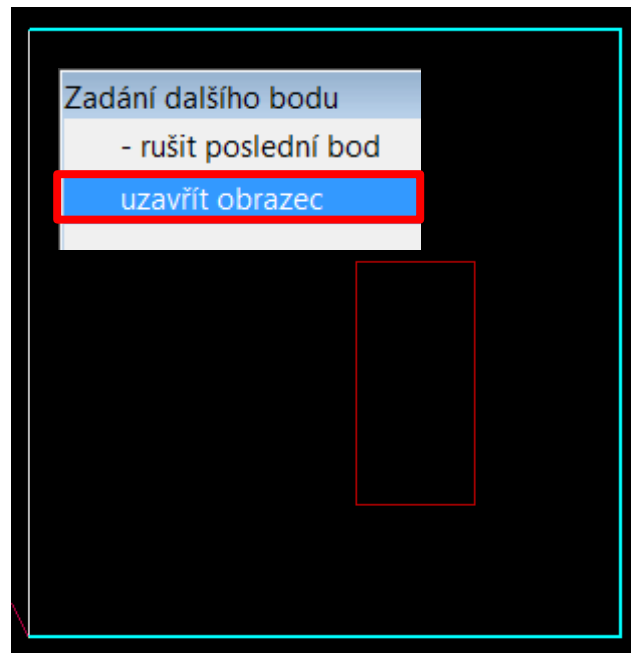

název plochy ? P1
plocha = 10000 m²
další plochu ?

Další plochu	
+	-
ano	


KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- VÝMERA PARCELY: VÝPOČTY / Výměra


- PLOCHOU

- identifikovať; aj **MIMO LÍNIE**
- definovať NÁZOV PLOCHY; napr. „P1“ (PROTOKOL)
- **možnosť pokračovať určovať ďalšiu plochu „ano“**; napr. „P2“
- sčítat ALEBO odčítat plochy (+ / -) ; napr. „P1 – P2“

Zadání plochy
<u>b</u> ody
<u>l</u> inií
<u>p</u> lohou
<u>d</u> ěravou plochou
<u>n</u> astavení



název plochy ? P1
plocha = 10000 m2
další plochu ? |

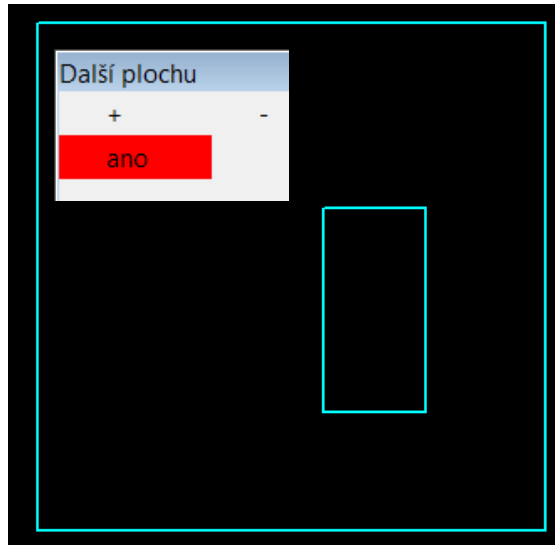

název plochy P1
plocha = 10000 m2
název plochy ? P2
plocha = 800 m2
další plochu ?

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov


- **VÝMERA PARCELY: VÝPOČTY / Výměra**

- **DĚRAVOU PLOCHOU**

- určit rozdiel plôch DVOCH PARCIEL; napr. **DVOR** a **DOM**
- **DVOR** je vonkajšia parcela
- **DOM** je DIERA

- dve parcely môžu mať časť hranice spoločnú (totožnú)
- línie vo výkrese ležia na sebe

Zadání plochy
<u>b</u> ody
<u>l</u> inií
<u>p</u> lochou
<u>d</u> ěravou plochou
<u>n</u> astavení

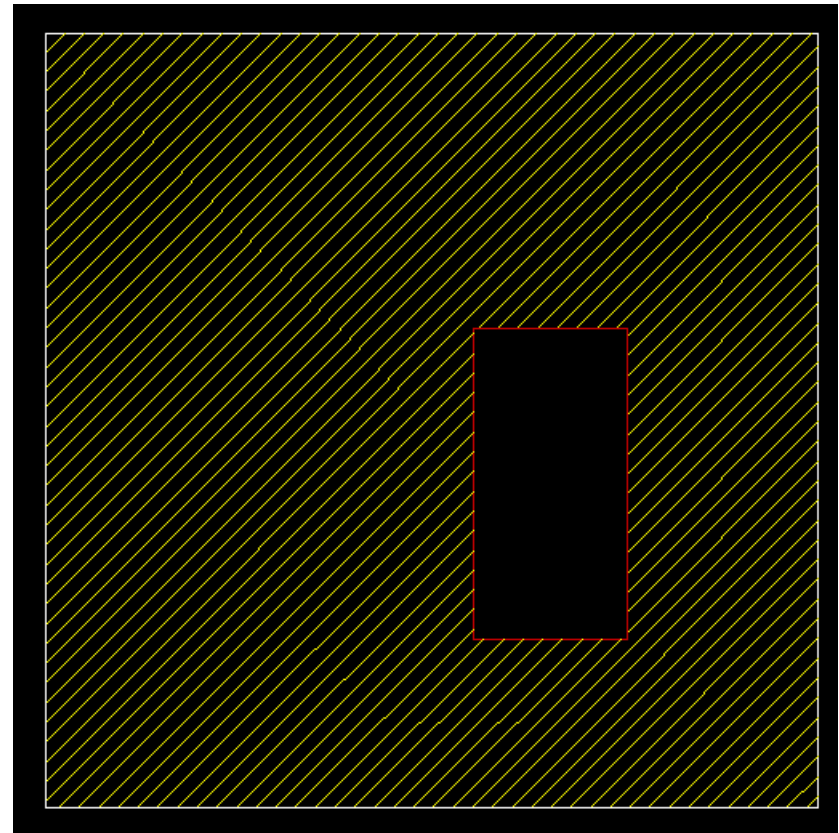

KOKEŠ – meranie rozmerov objektov

- VÝMERA PARCELY: VÝPOČTY / Výměra
- DĚRAVOU PLOCHOU
 - identifikovať plochu, ktorú chcem určiť; medzi 2 parcelami
 - definovať NÁZOV PLOCHY napr. „P3“ (PROTOKOL)

Zadání plochy



body

linií

plochou

děravou plochou

nastavení



název plochy ? **P3**

název plochy ? P3

plocha = 10000 m²


plocha díry = 800 m²,

NOVÁ PLOCHA – P3

celková plocha = 9200 m²

KOKEŠ – kótovanie objektov

- Vykonajte kótovanie objektov
 - Nastaviť parametre kótovania
 - Kótovať samostatne každú líniu objektov
- Precvičiť funkcie je možné v súboroch (obidva otvorené):
 - *PRIEZVISKO3.ss*
 - *PRIEZVISKO3.vyk*

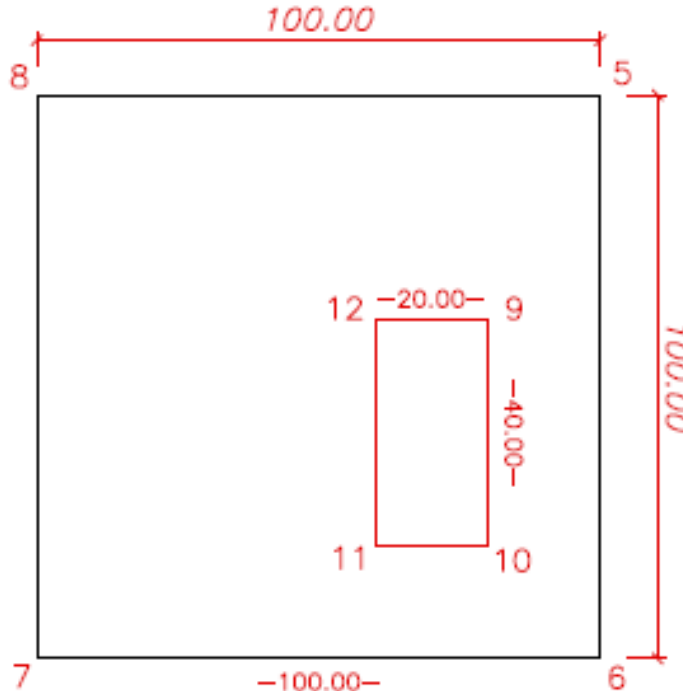

KOKEŠ – kótovanie objektov

- Kótovanie objektov:

TECHNICKÉ kóty (ŠIKMÁ) (technické výkresy)


- vynášacie čiary
- kótovacie čiary (ukončenie čiary - lomítko)

OMERNÉ MIERY (OMERKY)

- geodetické kóty: presnosť „cm“
- formát: PREFIX a SUFIX; napr. -100.05-

- FUNKCIE:




VÝKRES / Složené prvky / Kótovani

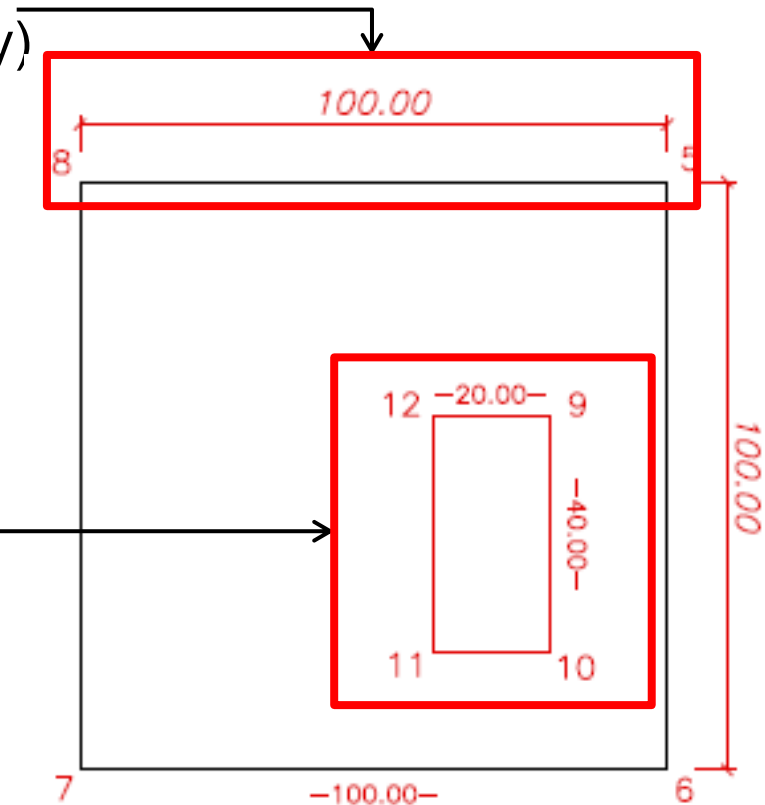

KOKEŠ – kótovanie objektov

• KÓTOVANIE - VÝKRES / Složené prvky / Kótování

- kóta je OBJEKT vo výkrese (jedna kóta – jeden objekt)
- kóty sa ukladajú do VRSTVY (Tabuľka VRSTIEV - napr. „KOTY“)
- **vykonať NASTAVENIA** formátu typov kót
- **vytvoriť samotnú kótu**

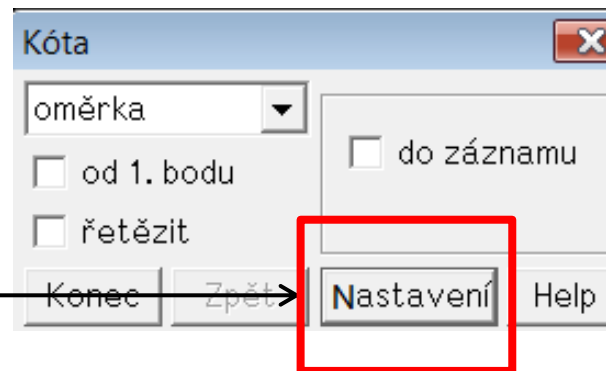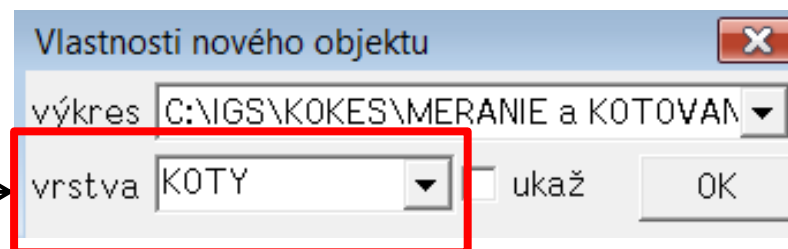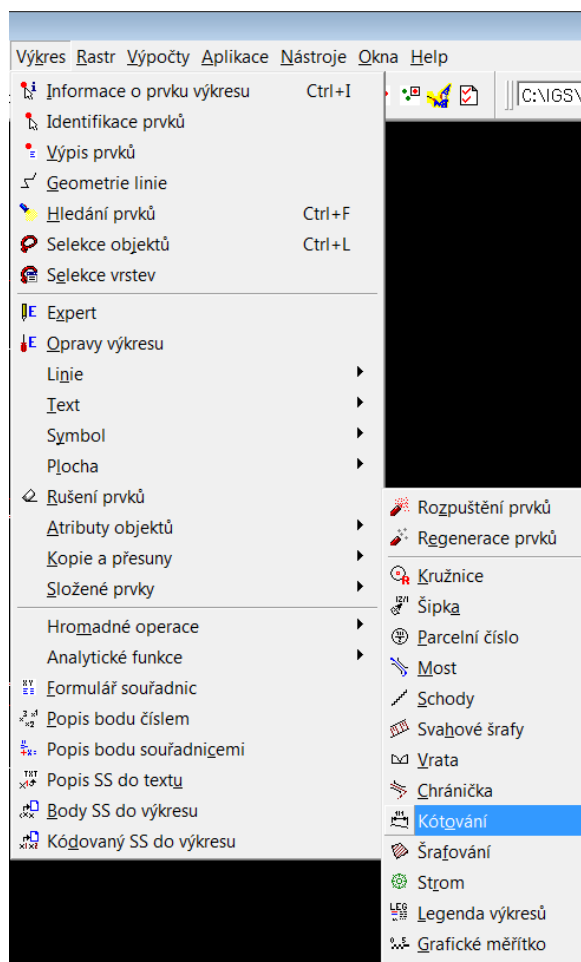

KOKEŠ – kótovanie objektov

NASTAVENIA formátu typov kót

- **OBEČNÉ:** formát: PREFIX a SUFIX (-100.05-); presnosť „cm“
- **TEXT** (umiestnenie): _____
- **GEOMETRIE:** _____

Kótování - nastavení

obecné | text | geometrie

☒ hodnota

☐ ofset 0

☐ faktor 1

☒ přesnost 2

prefix -

suffix -

☒ dotaz na opravu textu

☐ text vždy po směru

☐ zaokrouhlit délku na půlky

☐ zaokrouhlit body na cm

sklon

☐ faktor přesnost 0

Kótování - nastavení

obecné | text | geometrie

parametry

výška 1.3 font 2

☒ šířka 0.90 k. klíč 1

odsazení

stranou 2.0 nad (stranou)

nad 0.8 0.5

umístění

☐ nad čáru ☐ vlevo

☐ do čáry ☒ střed

☐ pod čáru ☐ vpravo

☒ tahat ☐ t_ahat

ochranné okolí 0.0

Kótování - nastavení

obecné | text | geometrie

kótovací čára

přesah 0.0

vnější šipka 2.5

rozestup 4.0

k. klíč 1

vynášecí čára

přesah 1.5

odsazení 1.0

k. klíč 1

koncové značky

šipka

lomítko

tečka

velikost 1.5


☐ šířka 1.00

k. klíč 1

KOKEŠ – kótovanie objektov


Vytvorit' kótu – ŠIKMÁ (vrstva - napr. „KOTY“)

- vybrať TYP kóty (ŠIKMÁ alebo OMERKA)
- definovať NASTAVENIA
- identifikovať 1. bod a 2. bod; hodnotu kóty
- identifikovať polohu kótovacej čiary (nad alebo pod OBJEKTOM)
- identifikovať polohu textu kóty (nad alebo pod KÓTOVACOU čiarou)

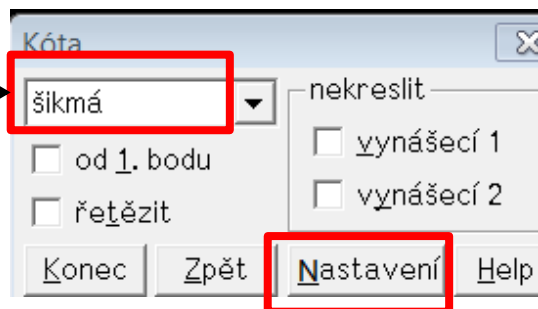

```
byl založen nový objekt  
výkres: fencik4; vrstva=KOTY; objekt=39  
1. bod šik.? * 96.57 20.45  
2. bod šik.? * -3.43 20.45  
text kóty ? -100.00-
```


- identifikácia sa realizuje kliknutím do pohľadu

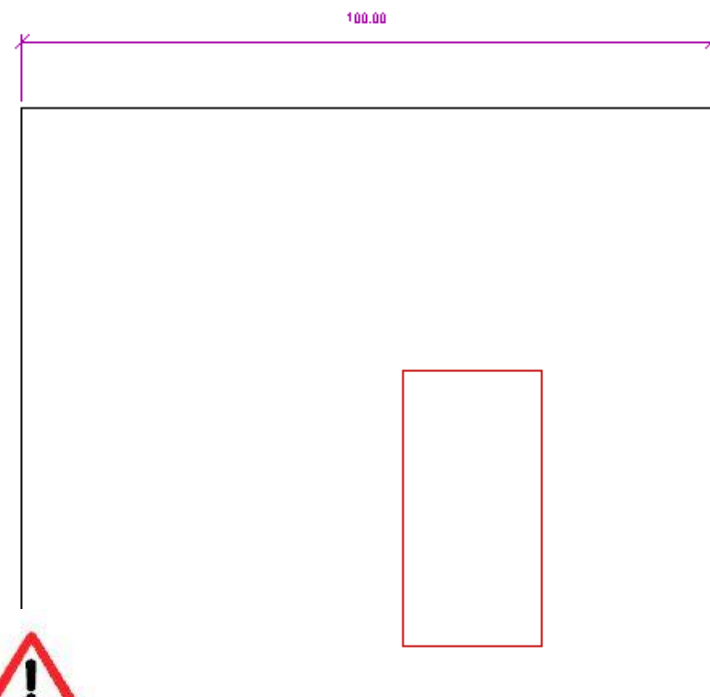

KOKEŠ – kótovanie objektov

Vytvorit' kótu – OMERKA (vrstva - napr. „KOTY“)

- vybrat' TYP kóty (ŠIKMÁ alebo OMERKA)
- definovat' NASTAVENIA
- identifikovat' 1. bod a 2. bod; hodnotu kóty
- identifikovat' polohu textu kóty (nad alebo pod OBJEKTOM)

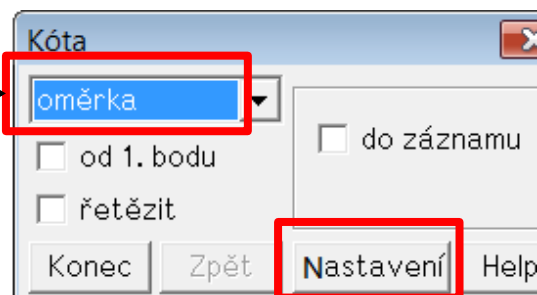


byl založen nový objekt

výkres: fencik4; vrstva=KOTY; objekt=42

1. bod omě.?	*	41.22	98.55
2. bod omě.?	*	21.22	98.55
text kóty ?		20.00	



- identifikácia sa realizuje kliknutím do pohľadu

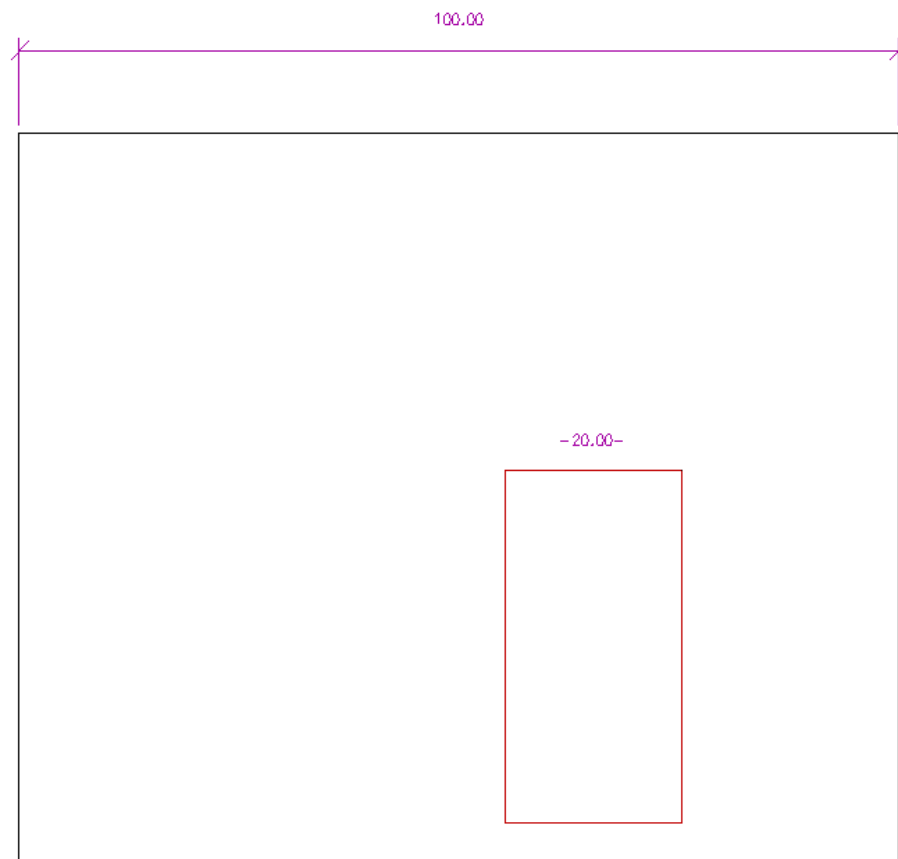

KOKEŠ – kótovanie objektov

Vytvorit' kótu – OMERKA (vrstva - napr. „KOTY“)

- vybrat' TYP kóty (ŠIKMÁ alebo OMERKA)
- definovat' NASTAVENIA
- identifikovat' 1. bod a 2. bod; hodnotu kóty
- identifikovat' polohu textu kóty (nad alebo pod OBJEKTOM)
- **opakované kótovanie „řetěžit“**

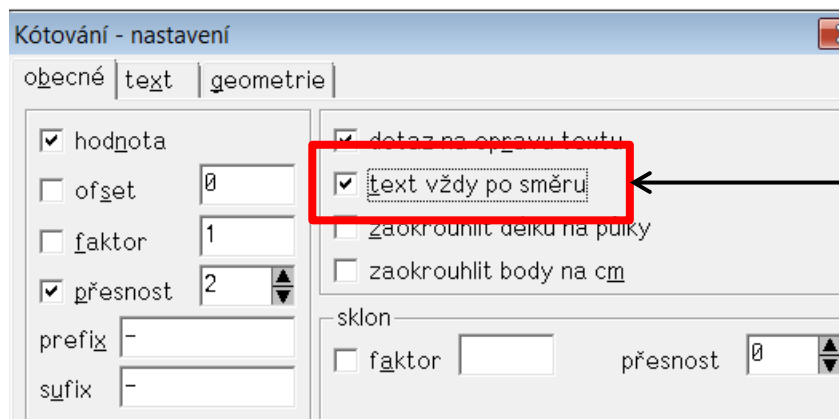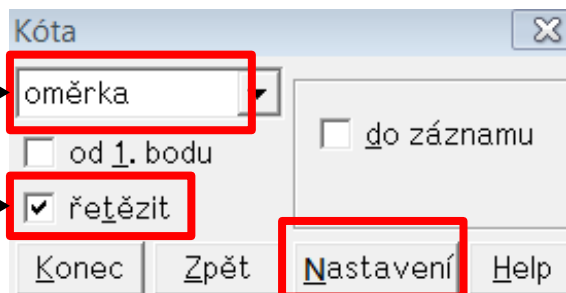

**zobrazenie kót
v smere KÓTOVANIA**

- 20.00 -

- 40.00 -

- **identifikácia sa realizuje kliknutím do pohľadu**

